

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Ten produkt to podgrzewana bluza zaprojektowana do zapewnienia osobistego ciepła. Nie jest to urządzenie medyczne i nie powinno być używane w celach terapeutycznych.
2. Funkcja podgrzewania wymaga zewnętrznego power banku (nie jest on dołączony do zestawu). Używaj wyłącznie power banku o odpowiednim napięciu i natężeniu prądu, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używaj uszkodzonego lub niekompatybilnego power banku.
3. Przed podłączeniem power banku upewnij się, że kabel i port połączeniowy systemu grzewczego są suche i nieuszkodzone.
4. Nie używaj funkcji grzewczej podczas snu.
5. Nie zanurzaj odzieży ani jej elementów elektrycznych w wodzie. Przed czyszczeniem odłącz power bank.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji: odzież można prać w pralce i czyścić chemicznie. Przed praniem lub czyszczeniem zawsze odłącz wszystkie źródła zasilania i wyjmij powerbank (jeśli jest podłączony).
7. Nie prasuj bezpośrednio na elementach grzewczych ani na przewodach.
8. Nie przebijaj, nie modyfikuj i nie próbuj naprawiać zintegrowanych przewodów grzewczych.
9. Ten produkt jest przeznaczony dla dorosłych. Przechowuj z dala od dzieci.
10. Jeśli odzież, okablowanie lub złącze wykazują oznaki uszkodzenia, przegrzania lub usterki, należy natychmiast zaprzestac używania.
11. Odzież wykonana jest z poliestru (włókna poliestrowego). Nie jest przezroczysta. Materiał jest lekko elastyczny. Styl jest casualowy. Nadaje się na zimę.

WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

Urządzenie to mogą używać dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także osoby niedoświadczone lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem że otrzymały nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia przez dzieci nie są dozwolone bez nadzoru osoby dorosłej.

Informacje dotyczące utylizacji



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Prosimy postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju dotyczącymi selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ważne instrukcje. Proszę zachować je do przyszłego wykorzystania.

Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 8 lat, pod nadzorem dorosłego oraz przy zawsze ustawionym regulatorze na minimalną wartość temperatury.

W przypadku braku użycia proszę przechowywać w następujący sposób:

Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy poczekać, aż ostygnie.

Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zauważysz takie oznaki, urządzenie zostało niewłaściwie używane lub nie działa prawidłowo, przed ponownym włączeniem proszę je zwrócić dostawcy.

Podczas przechowywania nie należy kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów, aby uniknąć jego uszkodzenia przez zagniecenia.

Proszę nie używać, jeśli jest mokro.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka udaru cieplnego, należy zdjąć odzież przed wejściem do pomieszczenia o znacznie wyższej temperaturze.



Proszę nie wbijać szpilek.



Nie należy czyścić chemicznie.



Nie wybielac!



Nie przeznaczone do użytku przez bardzo małe dzieci (0-3 lata).

To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w szpitalach.

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby nieczułe na działanie ciepła ani przez inne osoby szczególnie wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.

Dzieciom poniżej trzeciego roku życia nie wolno korzystać z tego urządzenia ze względu na ich niezdolność do reagowania na przegrzewanie się.

Kabel i jednostka sterująca urządzenia mogą stanowić zagrożenie w postaci zaplątania, uduszenia, potknięcia się lub nadeptnięcia, jeśli nie zostaną odpowiednio umieszczone. Proszę upewnić się, że nadmiar przewodów i kabel zasilający są ułożone w bezpieczny sposób.

Oświadczenie dotyczące informacji o bezpieczeństwie

1. Ten produkt to elektryczna kamizelka grzewcza zasilana przez USB. Do jej działania wymagany jest zewnętrzny powerbank (nie jest dołączony do zestawu). Proszę upewnić się, że urządzenie jest zasilone

Napięcie wyjściowe i prąd dostarczane przez akumulator są zgodne z wymaganiami kamizelki. 2. Napięcie robocze wynosi 36 V lub mniej. Używaj kamizelki wyłącznie z źródłami zasilania i kablami spełniającymi te wymagania. Nie modyfikuj układu elektrycznego. 3. Przed pierwszym użyciem, praniem lub przechowywaniem należy zawsze odłączyć kamizelkę od źródła zasilania. 4. Nie należy używać kamizelki podczas snu. 5. Nie należy używać kamizelki, jeśli jest mokra, uszkodzona lub jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości (np. nieprawidłowe nagrzewanie, nieprzyjemny zapach lub iskrzenie). Natychmiast przerwij używanie i odłącz od zasilania. 6. Nie należy nakładać na nią ciężkich przedmiotów.

Podczas włączonej funkcji grzewczej nie należy umieszczać na kamizelce żadnych przedmiotów ani jej mocno składać. 7. Trzymaj kamizelkę i jej złącza z dala od otwartego ognia i ekstremalnych temperatur

Unikaj kontaktu z wysoką temperaturą, ostrymi przedmiotami oraz substancjami żrącymi. 8. Ta kamizelka nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczona do celów terapeutycznych. Osoby...

z se

1. Ten produkt to męska kurtka z funkcją podgrzewania, zimowa elektryczna kurtka grzewcza z 42 strefami ogrzewania i 3 regulowanymi poziomami temperatury

Wypasowany w łączy S- oraz 4 przełączniki sterujące. Model unisex z kapturem, odpowiedni do zimowych dojazdów do pracy i aktywności na świeżym powietrzu (powerbank nie jest dołączony do zestawu).

2. Zasilanie: Podłączenie przez USB. Napięcie zasilania: do 36 V. Należy używać wyłącznie dołączonego lub zatwierdzonego przez producenta zasilacza USB.

Nie używaj uszkodzonych lub niekompatybilnych źródeł zasilania.

3. Nie zanurzaj kurtki, jej złączy ani przycisków sterujących w wodzie. Unikaj noszenia jej podczas ulewnego deszczu lub aktywności wymagających całkowitego zanurzenia się w wodzie.

przy

4. Instrukcje dotyczące pielęgnacji: Można prać w pralce, nie można czyścić chemicznie. Przed praniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij wszelkie zewnętrzne akumulatory

Pranie. Proszę postępować zgodnie z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi prania, które znajdują się na metce odzieży.

5. Nie używaj urządzenia podczas snu. Nie poddawaj elementów grzewczych ani komponentów elektronicznych działaniu bezpośredniego ciepła (np. żelazka, grzejnika).

6. Regularnie sprawdzaj stan okładki, przewodów (jeśli są widoczne), złączy i elementów sterujących pod kątem uszkodzeń, takich jak rozdarcia, odsłonięte przewody lub niesprawne przełączniki.

Należy natychmiast zaprzestac używania produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

7. Ta kurtka zawiera elementy elektryczne. Nie próbuj jej samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać. Skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym serwisantem.

Wykwalifikowany profesjonalista do świadczenia usług

8. Należy trzymać kurtkę oraz jej elementy elektroniczne z dala od otwartego ognia, źródeł ekstremalnego ciepła oraz ostrych przedmiotów

9. Materiał: poliestr (100% poliestr). Styl: casualowy. Rodzaj kołnierza: z kapturem. Tkanina: lekko elastyczna. Przezroczystość: nieprzezroczysta

Kolor: Jednolity. Wzór: Jednolity. Sezon: Jesień/Zima. Detale: Zamek błyskawiczny. Rodzaj: Kurtka softshellowa. Zapięcie: Z przodu na zamek. Krój: Regularny. Przeznaczenie: Uniwersalne

Materiał: Męski. Rodzaj zamknięcia: Zamek błyskawiczny. Sposób tkania: Tkanina tkana. Skład podszewki: Poliestr (100% poliestr). Tekstura tkaniny 1: Gładka. Materiał podszewki:

Tekstura: gładka. Waga tkaniny: 166 g/m². Waga podszewki: 165 g/m².

WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie tę instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem produktu i zachowaj ją na przyszłość


Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub z ich brakiem

Dzieci powinny posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę, jeśli otrzymały instrukcje lub nadzór dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

nadzór.

Informacje dotyczące utylizacji

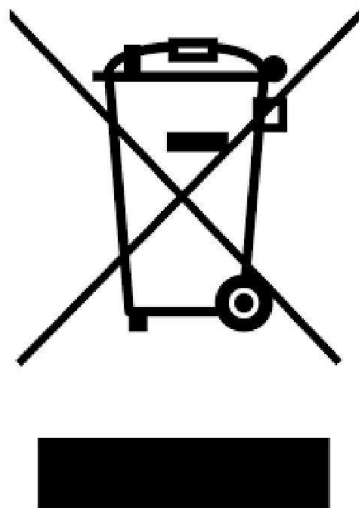

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych

Proszę przestrzegać przepisów obowiązujących w Państwa kraju dotyczących selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 8 lat pod nadzorem dorosłego, przy założeniu, że ustawienie sterowania jest zawsze ustawione na odpowiedni poziom

minimalna wartość temperatury

W przypadku braku użycia, proszę przechowywać w następujący sposób:

Przed schowaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie, a następnie je złożyć.

Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli takie oznaki się pojawiają, urządzenie mogło być używane w niewłaściwy sposób lub może być uszkodzone.

Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je zwrócić dostawcy.

Ważne instrukcje. Proszę zachować je do przyszłego wykorzystania.


Podczas przechowywania nie należy kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów, aby uniknąć jego uszkodzenia przez zagniecenia.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka udaru cieplnego, należy zdjąć odzież przed wejściem do pomieszczenia o znacznie wyższej temperaturze.
temperatura.



IEC 315/12

Proszę nie wbijać szpilek.

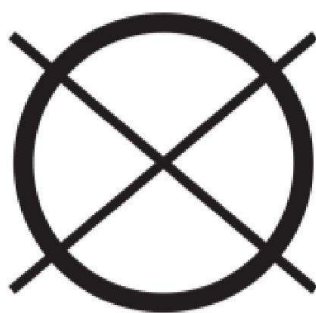

Nie należy czyścić chemicznie.



Nie wybielać!



Nie przeznaczone do użytku przez bardzo małe dzieci (0-3 lata).

To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w szpitalach

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby nieczułe na działanie ciepła oraz przez osoby szczególnie wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie

Dzieciom poniżej trzeciego roku życia nie wolno korzystać z tego urządzenia ze względu na ich niezdolność do reagowania na przegrzanie

Nieprawidłowe ułożenie kabla zasilającego i jednostki sterującej urządzenia może stwarzać ryzyko zaplątania się, uduszenia, potknięcia się lub nadeptnięcia na niego.

Proszę upewnić się, że nadmiarowe linki i przewody elektryczne są uporządkowane w bezpieczny sposób.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka udaru cieplnego, należy zdjąć odzież przed wejściem do pomieszczenia o znacznie wyższej temperaturze.
temperatura.

Nie używaj mydła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem oraz zachowanie jej na przyszłość.

JAK UŻYWAĆ

1. Powerbank nie jest dołączony do zestawu. Prosimy o użycie kompatybilnego powerbanku USB o mocy 5V/2A lub 5V/3A.
2. Wyjmij wtyczkę USB z kieszonki i podłącz ją do powerbanka.
3. Włącz powerbank.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury na przedniej części urządzenia przez 3 sekundy, aby rozpocząć ogrzewanie.
5. Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się między trzema poziomami grzania: Czerwony = Wysoki, Biały = Średni, Niebieski = Niski poziom.
6. Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 3 sekundy. Wskaznik świetlny zgasnie.

Wylączy się, gdy ogrzewanie jest wyłączone.

INSTRUKCJE PRANIA

1. Przed praniem należy zdjąć powerbank z odzieży.
2. Powerbanku w żadnym wypadku nie wolno moczyć w wodzie.
3. Pracę ręczną w zimnej wodzie lub w pralce w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.
4. Nie używaj bardzo gorącej wody ani silnych środków czyszczących.
5. Nie należy pocierać, wyrywać ani uderzać w odzież.
6. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Suszyć naturalnie, zawieszając na powietrzu.
7. Przed użyciem należy pozwolić, aby odzież oraz złącze USB całkowicie wyschły.

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

1. Po dłuższym czasie nieużywania funkcji grzewczej należy odłączyć wtyczkę USB od powerbanka.
2. Nie należy używać funkcji podgrzewania, gdy odzież jest mokra.
3. Upewnij się, że wtyczka USB jest całkowicie sucha, zanim ponownie podłączysz ją do powerbanka.
4. Nie należy zasypiać podczas korzystania z funkcji ogrzewania.
5. Nie należy używać funkcji podgrzewania w przypadku niemowląt, małych dzieci, osób o obniżonej wrażliwości na ciepło ani osób, które nie są w stanie samodzielnie zdjąć odzieży.
6. Należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia dyskomfortu, przegrzania, uczucia pieczenia lub podrażnienia skóry.
7. Nie wsuwaj do odzieży szpilek, igieł ani żadnych ostrych przedmiotów.
8. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel USB, elementy grzejne lub odzież są uszkodzone.
9. Przed praniem lub przechowywaniem odzieży należy zawsze odłączyć zasilanie powerbanka.

DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Nie używaj produktu, gdy jest mokry lub wilgotny. Wilgotne warunki mogą... może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub awarię urządzenia.
2. Symbol zakazujący prania chemicznego oznacza, że odzież nie należy poddawać praniu chemicznemu przeprowadzono profesjonalne czyszczenie chemiczne.
3. Elastyczne urządzenia grzewcze mogą powodować oparzenia. Nie należy ich używać w połączeniu z... Nie stosować u osób nieodpornych na wysoką temperaturę, niemowląt, małych dzieci ani u osób, które nie są w stanie samodzielnie zdjąć odzieży. Nie składać, nie zginać i nie używać ciężkimi przedmiotami.

WAŻNE INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA

1. Podczas przechowywania nie należy zgnieść, złożyć ani dociskać odzieży ciężkimi przedmiotami.
2. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur.

ODŁĄCZALNY KONTROLER/TRANSFORMER

1. Należy używać wyłącznie odłączanego kontrolera/transformatora przeznaczonego do tego produktu.
2. Proszę upewnić się, że parametry modelu są zgodne (np. 5V/2A lub 5V/3A).

KOMPLEKSOWE I BEZPIECZNE ZASADY UŻYTKOWANIA DLA ELASTYCZNYCH URZĄDZEŃ OGRZEWczyCH

1. Należy używać wyłącznie z określonym źródłem zasilania i kontrolerem.
2. Proszę nie dokonywać samodzielnych modyfikacji, demontażu ani naprawy produktu.
3. Należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, ognia oraz substancji żrących.
4. Należy zapewnić równomierne rozprowadzanie ciepła i uniknąć lokalnego przegrzewania.
5. Regularnie sprawdzaj stan urządzenia pod kątem uszkodzeń i w razie jakichkolwiek problemów przestań go używać.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

1. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym. Nie używaj go, jeśli kabel zasilający jest... Wtyczka lub elementy grzejne są uszkodzone.
2. Nie ciągnij za kabel. Trzymaj kabel zasilający z dala od źródeł ciepła. Ostre krawędzie oraz ruchome części.
3. Proszę nie wkładać do produktu szpilek ani innych ostrych przedmiotów.

NIE WYBIELAC

1. Symbol zakazujący używania wybielacza oznacza, że nie wolno stosować wybielacza ani innych środków wybielających w odniesieniu do tego produktu.

ODŁĄCZ ZASILANIE PRZED WEJŚCIEM DO ŚRODOWISKA O WYSOKIEJ TEMPERATURZE (ODZIEŻ)

1. Jeśli konieczne jest przeniesienie tkaniny do środowiska o podwyższonej temperaturze... Na przykład w przypadku gorącego samochodu lub pomieszczenia z podgrzewanym powietrzem, należy najpierw odłączyć zasilanie powerbanka.

SYMBOL RECYKLACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.
2. Prosimy o oddanie zużytego urządzenia do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby chronić środowisko i chronić środowisko oraz oszczędzać zasoby.

NIE PRZEDSTAWIA BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI W WIEKU DO 3 LAT

1. Ten symbol oznacza, że produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat ze względu na obecność małych elementów i potencjalne ryzyko zadławienia.

